

ML X-tra Hjul Monteringsanvisningar


Den här anvisningen visar hur man eftermonterar tillsatsen på befintlig höggodskärra.

Viktigt: Lastramen fungerar inte med monterade X-tra hjul och måste tas bort, se nedan.


Observera att ML X-tra Hjul har tre olika lägen/vinklar. Ju mer topptungt godset är, desto mer upprätt skall vinkeln vara.




1. Demontera hjulen och placera höggodskärran på ett bord med lastramen nedåt.

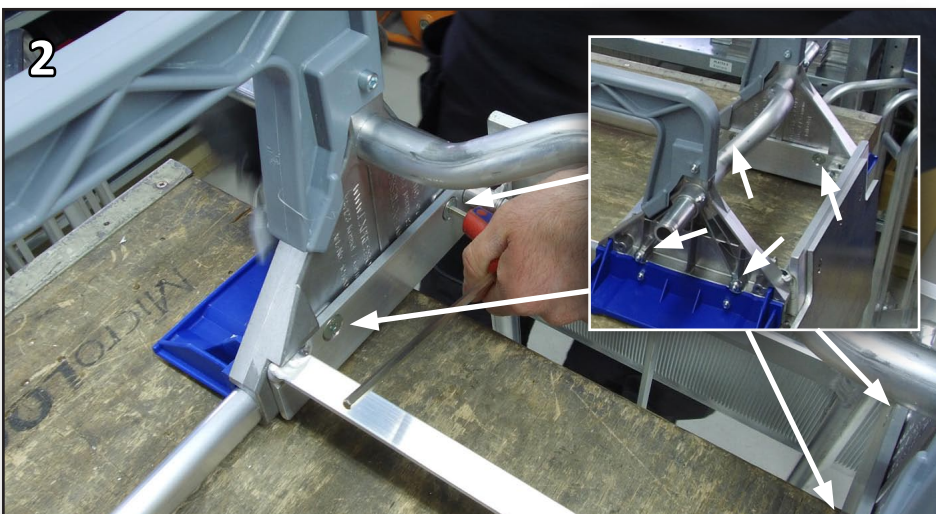

2. Lossa lastplattan/ lastramen genom att avlägsna skruvarna, två på vardera sida.

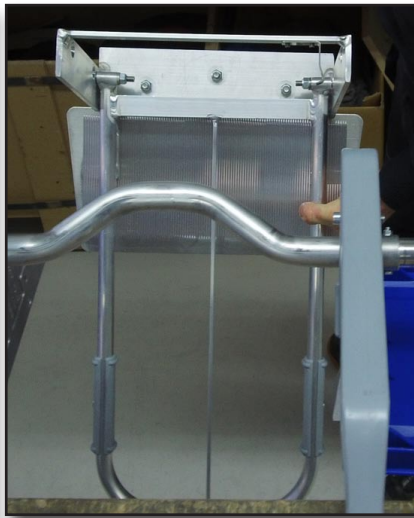

3. Avlägsna lastramen med lastplattan från kärnan.


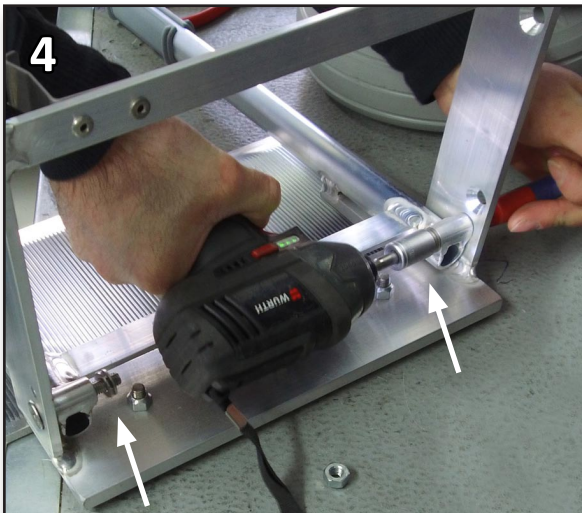


4. Tag av lastramen från lastplattan genom att avlägsna de två skruvarna.




5. Sätt tillbaka lastplattan (utan lastram) i dess ursprungliga position.

Vänta med att sätta in skruvarna.

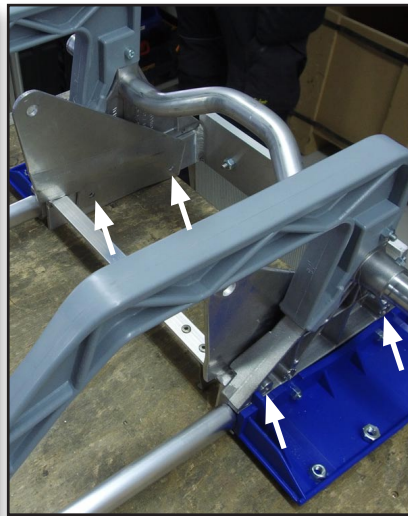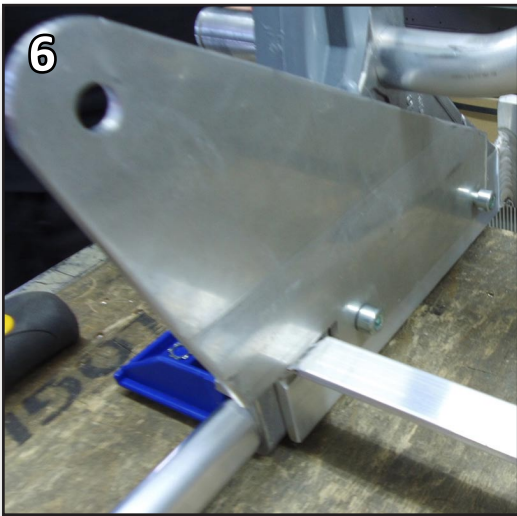


6. Fäst monteringsplattorna och lastplattan med de fyra skruvarna, två på vardera platta.

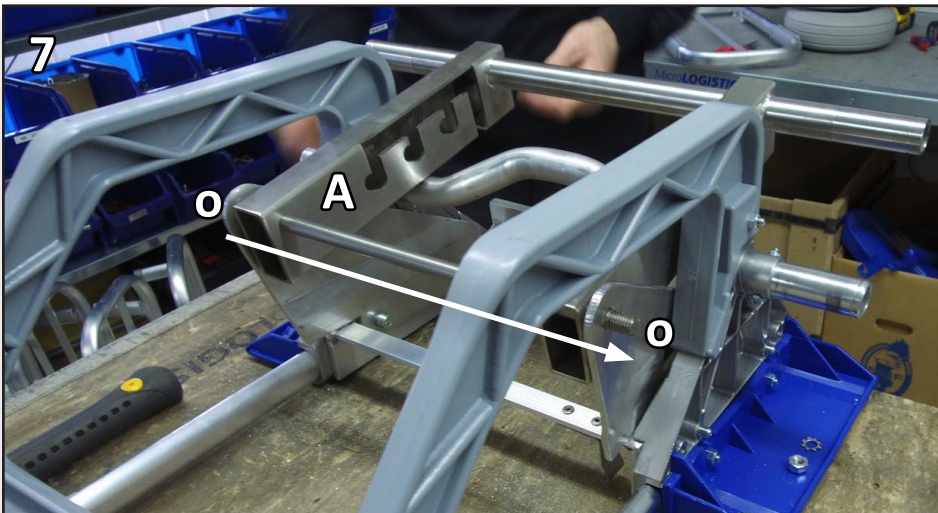


7. Placera del (A) som på bilden och för in den långa gängade axeln.

Skruva fast bultarna på vardera sida (o).

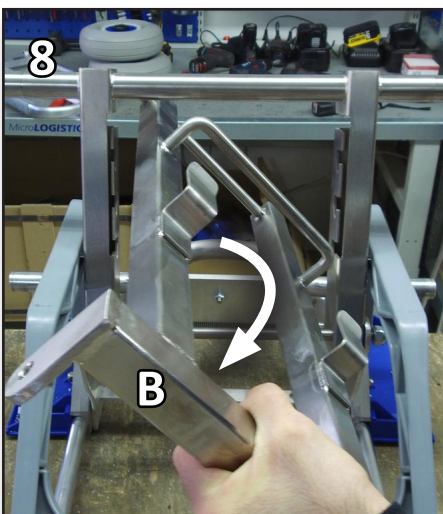

8. För in del (B) i skenan enligt bilden.

Gör likadant på andra sidan så att delen glider fritt i skenorna.

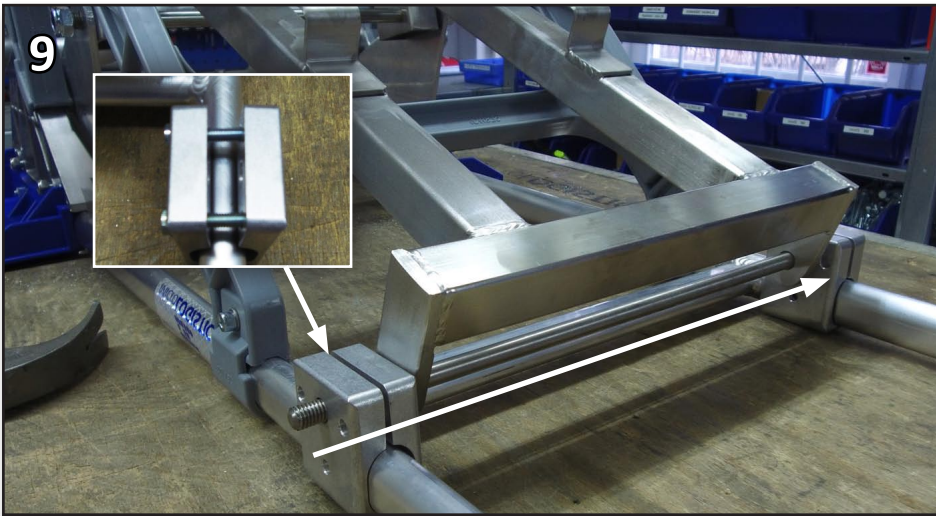

9. Sätt på klamrarna på karrans ram och för in den långa gängade axeln.

Montera på hjulen.



10. Spännbandet skall sitta som på bilden.



11. Monterat och klart!